



1	安全上的注意事项
2	保养检查时的注意事项
2	保养和报废
2	产品规格
3	使用前的准备
3	产品包装及各部件
4	纸张的粉碎
5	碎光盘
6	碎硬盘卡
7	硬卡的横切
7	其他

使用说明书 使用产品前请仔细阅读本手册

首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。我们热诚地希望您能正确地使用本产品，同时提醒您在使用过程中注意安全。

1. 投入口仅适用于本说明书上限定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。  
2. 请勿自行拆装、改造、修理，有可能造成产品损坏和人身伤害。使用后，请清理掉入口及排出口的碎屑，以免堵塞影响产品的正常使用。

3. 请用柔软的抹布擦拭。若有比较严重的污迹，可使用较淡的中性洗涤剂先擦一下，然后再用清水将洗涤剂擦干净。请勿使用砂纸、汽油、稀释等擦拭。

**保养检查时的注意事项**

1. 清洁时，请用柔软的抹布擦拭。若有比较严重的污迹，可使用较淡的中性洗涤剂先擦一下，然后再用清水将洗涤剂擦干净。请勿使用砂纸、汽油、稀释等擦拭。

2. 请勿自行拆装、改造、修理，有可能造成产品损坏和人身伤害。使用后，请清理掉入口及排出口的碎屑，以免堵塞影响产品的正常使用。

**保养和报废**

当您要将本产品借予或转让给他人使用时，请务必同时附上本说明书，并请清楚使用方法。

**产品规格**

品名	3合一手动碎纸机		
货号	9935		
产品尺寸	W335xD144xH175		
机体重量	约4L		
产品重量	约1.75kg		
可碎碎物种类	纸	光盘	卡
粉碎效果	约3x23mm	3份	4份
投入口宽	215mm(A4尺寸)	125mm	57mm
最大粉碎张数	1张	1张	1张

2

## 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


## 使用前的准备

- 1.请确认主体上的卡扣是否已经与垃圾箱卡好。
- 2.然后将摇臂插入口的保护套取下来，一手接住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

### 友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。


## 产品外形结构及名称

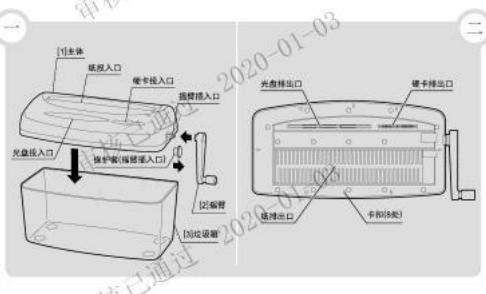

## 纸张的粉碎


(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。

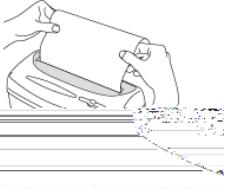

(二)

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂(如箭头方向)，直至纸张被完全粉碎，才停止转动摇臂。

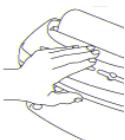

### 友好提醒：

最好用手稍微放好后，若是手撒开，则纸有可能走位。所以在碎纸过程中

最好始终扶纸

转动时，不要转得太快，以免造成卡纸

以上三步勿放入

报纸、档案材料、铁纸、带油墨的纸、标签、金属物、铁尾夹等

### 注意事项：

地极线：地极线是必须连接的，未连接地极线，可能会造成触电危险。请确保地极线良好。

## 碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻按住卡上方，然后转动摇臂。



(二)

“进行粉碎操作时”“转动摇臂时”“请勿将手伸入机体内部”“请勿将身体靠近机体”“请勿将身体靠近机体”

### 可粉碎的物体

只要不超过3cm，任何大小的纸张都可以粉碎。

### 以下物品请勿投入

易燃物、腐蚀性物、油墨纸张、过期药品、过期食品等一切可能对机器造成损坏的物质。

### 注意事项

请勿将手伸入机体内部，以免造成触电危险。

## 碎光盘



一手接住碎纸机主体，一手转动摇臂(如箭头方向)，直至光盘完全粉碎，才停止转动摇臂。

### 友好提醒：

直接接触光盘，光盘的碎片可能割伤手，务必谨慎为好。

### 可粉碎的光盘

CD、CD-R、CD-RW、VCD等，12cm的碟片

以下物品请勿投入。  
非已覆的光盘、剪有防读取胶带的光盘、非碟的大小的光盘。

### 注意事项：

“禁止食用”“请勿在周围嬉戏、喧闹或打闹”“请勿靠近”“请勿靠近”“请勿靠近”

“请勿靠近”“请勿靠近”“请勿靠近”“请勿靠近”

