


审核已通

deli得力

通过 2020-0

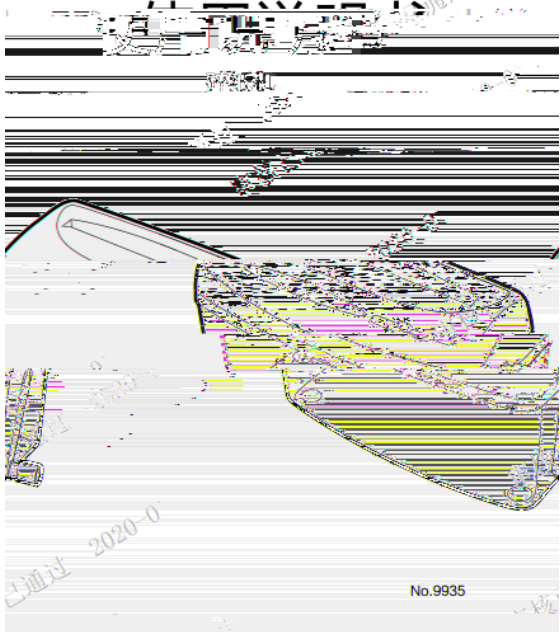

No.9935



首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。在使用过程中，请严格按照说明书上的安全事项和注意事项进行操作，以免发生危险。如有任何疑问，请随时联系我们的售后服务人员，我们将竭诚为您服务。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读读本手册。

安全上的注意事项

使用环境/使用条件上的注意事项：

1. 本产品供室内使用。请勿在室外或会沾水的地方使用，否则可能导致变色、生锈、产品故障。
2. 请勿在有阳光直射或供暖设备产热的地方使用，请勿在潮湿的地方使用，否则可能导致生锈、变形、变色、变形等问题。
3. 请把本产品放在水平的地方进行使用，尽量避免在有地毯、榻榻米等不稳的地方使用。
4. 经本产品切碎后的光盘和卡，在一般的驱动器等上无法使用。

1. 投入口仅适用于本说明书上限定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。

2. 请勿将手伸入刀片附近，以免发生危险。

请勿将手伸入刀片附近，以免发生危险。

请勿将手伸入刀片附近，以免发生危险。

请勿将手伸入刀片附近，以免发生危险。

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

碎纸机的注意事项

| | | |
|--------------|-------|------|
| 型号：D14401178 | | |
| 品牌：得力 | | |
| 重量：1.75kg | | |
| 尺寸 | 长度 | 宽度 |
| 220x230mm | 300 | 400 |
| 110mm(A4纸) | 120mm | 87mm |
| 1张 | 1张 | 1张 |

装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|----|-------|----|----|
| 1 | 碎纸机 | 1台 | |
| 2 | 使用说明书 | 1份 | |


使用前的准备

1. 请确认主体上的卡扣是否已与垃圾箱卡好。
2. 然后将摇臂插入口的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。

产品外形结构及名称

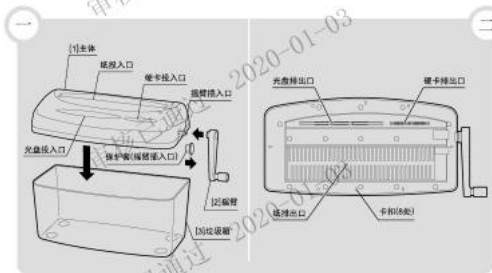

纸张的粉碎


(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。



(二)

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至纸张被完全粉碎，才停止转动摇臂。

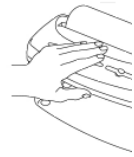

友好提醒：

纸放好后，若是手撤离，则纸有可能走位。所以在碎纸过程中，最好用手稍微

可粉碎的纸张
A2/A3/Screen - 重量70~80g 1张 - 普通复印纸

以下物品请勿投入

报纸、塑料制品、造纸、带胶带的纸、布类、回形针、较厚的照片等。

注意事项：


清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

3

4

碎光盘

(一)

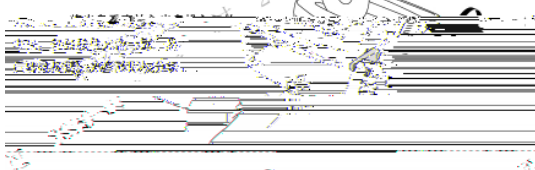

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至光盘被完全粉碎，才停止转动摇臂。

友好提醒：

直接接触光盘，光盘的碎片可能划伤手，务必谨慎为好。

可粉碎的光盘

CD、CD-R、CD-RW、VCD等，12cm的碟片

以下物品请勿投入

非12cm碟片的光盘、碟片直径为5.25cm、带穿孔或破裂的光盘

注意事项：


清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

5


碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻拉住卡上方，然后转动摇臂。

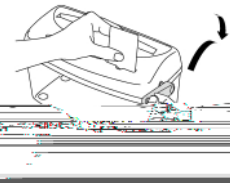

(二)

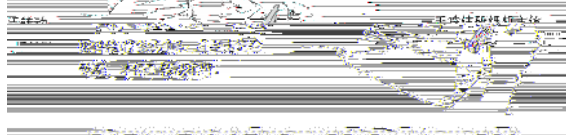

可粉碎的硬卡

宽度不超过57mm，厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。

以下物品请勿投入

带有贴纸、胶带的卡，非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

注意事项：

清除时，将摇臂取下，然后将碎屑倒掉即可。

6

