


deLi得力

# 使用说明书

## 碎纸机

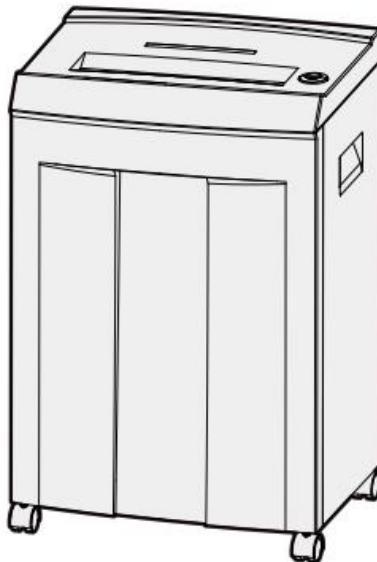

No.SE661、No.9905、No.9906、No.9919、  
No.9959、No.33134、No.T603、No.28256

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这一系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

### 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
|------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 外壳   | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 纸屑桶  | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 由机   | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 木    | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 材    | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 铝板   | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 品    | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 材料   | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下  
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法完全达到要求)

## 1. 首页注意事项



请将本机放置在平坦的地方，请注意不要翻倒。  
(以免机器掉下而故障而不能正常使用。)



回电，通知火灾的方式自行分清、报告、修理等。（以免造成触电或意外受伤。）



**危险，请勿湿手操作电源插头。  
(以免造成触电或意外受伤。)**



切断矿物、移动或在一段时间不使用该机器时，请按下锤头，切断电源。（以免引起火灾或触电）

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup for the measurement of the absorption coefficient.



请勿在加热或制冷的  
布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)

## 2 装箱清单

拆开包装箱后, 请检查产品外观是否完好无损, 清点所有配件。




## 5 产品外形结构及名称

- 1. 光盘口
- 2. 进纸口
- 3. 拉手
- 4. 可视窗口
- 5. 纸屑桶
- 6. 电源开关

7. 正反转开关

8. 脚轮

9. 前进开关

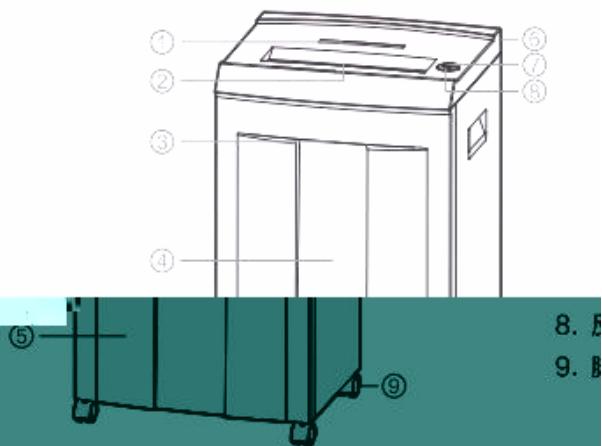

图示仅供参考

具体以实际为准 (不同货号形状不同)

装建议：取出脚轮，将其中两个带刹车车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

8. 脚轮

9. 前进开关

脚轮安

侧），

## 6 使用说明

您的机器电压规格，接通220V电源。

背部电源开关“**I**”按钮，指示灯亮绿灯，即可开始碎纸，碎完后自动待机，下一次碎纸。当您使用完毕后，再按一下背部电源开关“**O**”按钮，关闭电源。悬中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会马上（2~3秒）反转将您的文件退出。

碎纸过量产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后自动并停机。您拿出纸后指示灯又变为绿色，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失

## 6 使用说明

1. 对照

2. 按下

等待

3. 当您

(2~3

4. 当您

清纸

时，

## 7 常见故障分析及排除

本章主要介绍PLC常见故障的分析方法，以及一些典型故障的排除方法。

通过学习本章内容，读者能够掌握一些基本的故障分析技巧，并能够独立地解决一些常见的PLC故障问题。

本章将从以下几个方面进行讲解：

• 故障的基本概念和分类；

• 故障的分析方法和步骤；

• 典型故障的分析与排除；

• 故障预防和维护策略。

通过本章的学习，读者将能够更好地理解和应用PLC技术，提高系统的可靠性和稳定性。

希望读者在阅读本章时能够积极思考，结合实际经验，不断提高自己的故障分析和排除能力。

最后，祝愿读者在学习PLC故障分析与排除的过程中取得优异的成绩！

本章将从以下几个方面进行讲解：

• 故障的基本概念和分类；

• 故障的分析方法和步骤；

• 典型故障的分析与排除；

• 故障预防和维护策略。

通过本章的学习，读者将能够更好地理解和应用PLC技术，提高系统的可靠性和稳定性。

希望读者在阅读本章时能够积极思考，结合实际经验，不断提高自己的故障分析和排除能力。

最后，祝愿读者在学习PLC故障分析与排除的过程中取得优异的成绩！

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - 超过保修有效期限的；
  - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

|      |       |      |      |       |    |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称  | 出厂编号 |      |       |    |
| 客户信息 | 商品型号  | 生产日期 |      |       |    |
| 销售信息 | 单位名称  | 联系人  |      |       |    |
| 销售信息 | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
| 销售信息 | 销售商名称 | 联系人  |      |       |    |
| 销售信息 | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
| 销售信息 | 销售日期  | 发票号码 |      |       |    |
| 维修记录 | 故障状况  | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |

此联沿虚线剪下，由经销商保管

|      |       |      |      |       |    |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品信息 | 商品名称  | 出厂编号 |      |       |    |
| 客户信息 | 商品型号  | 生产日期 |      |       |    |
| 销售信息 | 单位名称  | 联系人  |      |       |    |
| 销售信息 | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
| 销售信息 | 销售商名称 | 联系人  |      |       |    |
| 销售信息 | 地址    | 联系电话 |      |       |    |
| 销售信息 | 销售日期  | 发票号码 |      |       |    |
| 维修记录 | 故障状况  | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |
|      |       |      |      |       |    |

**特别申明：**

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对~~以上~~此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

# 合格证

检验员：\_\_\_\_\_

生产日期：\_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**

DELFER GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县长街工业区

全国服务热线：400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)



**保留备用**

版本：5.0