


## 2 外观及组件

---

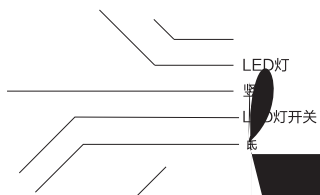




## 5 常见问题解答

故障表现	解决方法
无法检测到设备	



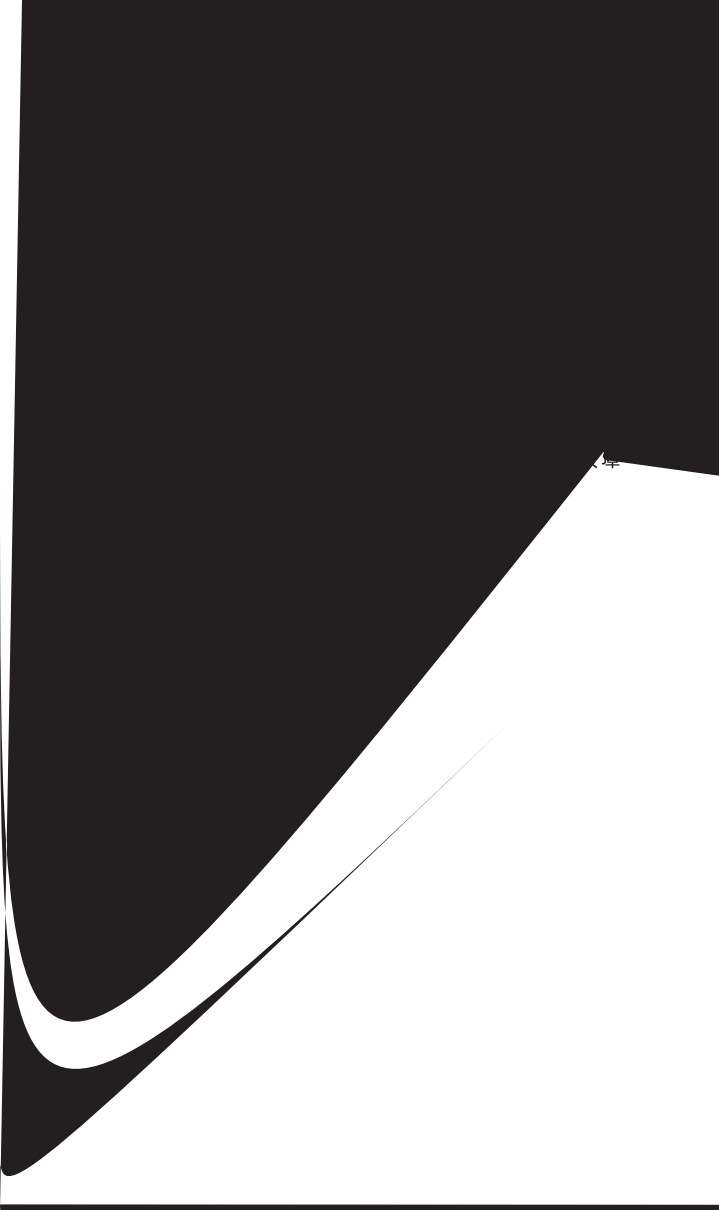

**deli** 得力集团

此联沿虚线剪下，由经销商保管



特别申明：

此说明书已经过