


deli得力

# 使用说明书

过塑机

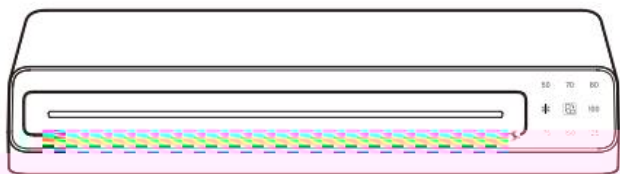

No.GQ303、No.GQ305

感谢您购买得力公司生产的过塑机。同时敬请使用本公司注册商标(产品标识)为“deli”。它将张张照片过塑后,表面光洁、外观漂亮,而且抗水耐磨损。但是一旦塑封后将难以开封,故请务必注意。

为了正确使用该产品,并防止给您及他人带来危害和财产损失,请仔细阅读本



## 1 使用时注意事项



危险,请勿让儿童使用。  
※以免造成伤害。



危险,请勿在机器工作时,用手触摸机器出膜口。  
※以免造成意外伤害。



警告:热零部件!触摸该零部件时会烫伤手指,  
关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。



危险,请勿以任何方式自行分解改造修理机器。  
※以免造成触电或意外伤害。万一出现物品卷入机内能故障时,请拔下电源插头,然后联系销售网点或售后服务中心,并请听从其指示行事。





参考随附文档中的文本。



只适用于室内使用。



这款电器带有WEEE标志(废弃电器和电子设备)，表示在其生命周期结束时，不应与家庭垃圾一起处理，而应在回收中心处理。请留意当地回收政策并遵守任何特殊要求或指示。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志。标志内的数字代表在产品正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。


## 2 装箱清单

1. 产品 × 1
2. 说明书 × 1
3. 托纸板 × 1

## 3 产品结构及外形名称

### 1. 产品结构图

2. 状态指示灯 (档位/制冷)
3. 档位切换键
4. 电源开关
5. 电源线
6. 退膜键
7. 护卡膜出膜口
8. 托纸板

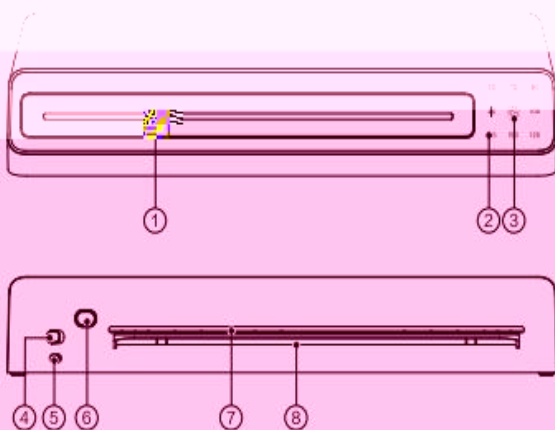

## 4 技术参数

最大过塑宽度	330mm (A3幅面)
额定功率	500W
额定电压	220V~/50Hz
过塑范围	50mic-175mic
最大过塑厚度	≤0.6mm (包含护卡膜厚度)
过塑速度	300mm/min
预热时间	约5min
产品尺寸	442mm×120mm×70mm

## 5 使用前准备

- 安放场所
- (1) 请勿放在潮湿及靠近空调排风口的地方，以免电线绝缘失灵出现漏电等危险事故。
  - (2) 请将机器安放平稳。并在塑封机出膜口一侧，留有足够的空间。
  - (3) 请勿在机器上放置物品。

- 护卡膜
- (1) 建议使用本公司的护卡膜，如使用其~~它品牌~~或其它不良护卡膜，有可能会被卷进机器内。
  - (2) 建议使用比塑封物大5~6mm的护卡膜。过大或过小都会影响塑封效果。如无大小合适的护卡膜，也可使用较大的护卡膜。按照下图(A)图示使用，夹入其它纸张，待塑封后再将其裁去。



当护卡膜大小不合适时(图A)

## 6 操作说明

开机：接通电源线，打开电源开关，档位切换键及状态指示灯亮起；此时会显示档位信息。

过热塑膜：采用热塑封的护卡膜（50mic-175mic）

根据所用护卡膜的厚度规格，按“档位切换键”调整到对应膜厚档位。

本图显示加热5分钟左右，当状态指示灯从闪烁变为长亮，预热完成，可正常过塑。

若过塑件斜放、卡件，需退出时，按住退膜键，拉出过塑件。

冷裱：采用冷裱膜，如在热塑封后需冷裱，将档位切换至“❄”（冷裱档）后空转若干分钟待状态指示灯从闪烁变为长亮即可过塑。

关机：过塑完成后将档位切换至“❄”（冷裱档）。

档位及状态栏说明：共有8个档位：“❄”（冷裱档）、50、70、80、100、125、150、175。

塑封效果说明：不同纸张厚度、不同品牌护卡膜存在差异，可能会导致塑封效果有差异，尽可能使用得力品牌护卡膜。

托纸板：文件塑封从出膜口出来后，因本身自重会有一定程度向下弯曲。将托纸板安装在机器背面，可改善塑封效果。

安装方法：将托纸板插入机器背面缺口处，确保安装到位。

## 7 注意事项

过塑是通过加温、加压进行的，因操作失误，有可能会出现问题护卡膜卷进机内的情况，为此，请勿塑封下列物品：

- （1）易燃及加热后易熔化的物品（如塑料袋等）；
- （2）只有一张的重要物品；
- （3）包括护卡膜在内，厚度在0.6mm以上的物品。

请勿使用以下过塑方法：

(1) 将卡膜斜放入使用

(5) 前后膜连接使用

(2) 将护卡膜斜放入使用

(6) 把膜剪开使用

(3) 压碎旧膜相堆叠使用，将卡膜完全部分卡入

(7) 用手撕开使用

1. 胶辊清洁：过塑机长期使用后，胶辊上会粘上熔融的塑料，若不及时清除，将塑料残渍卷入机器内，而且这些塑料残渍一旦凝固会很难清除，因此请及时清除。  
清洁步骤：请将日历、商品目录等中等厚度的纸张不夹护卡膜，用最  
高档温度过塑数次即可。
2. 机器长时间停机不用时，请用合适的罩子将整机罩住以防灰尘。
3. 如遇过塑件斜放、卡件时，拔下电源插头，按住退膜开关，拉出过塑件。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯
外壳	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○

## 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

### 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址			

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。