

deli 得力

使用说明书


碎纸机



No.GA110、No.GA108、No.GA191

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前

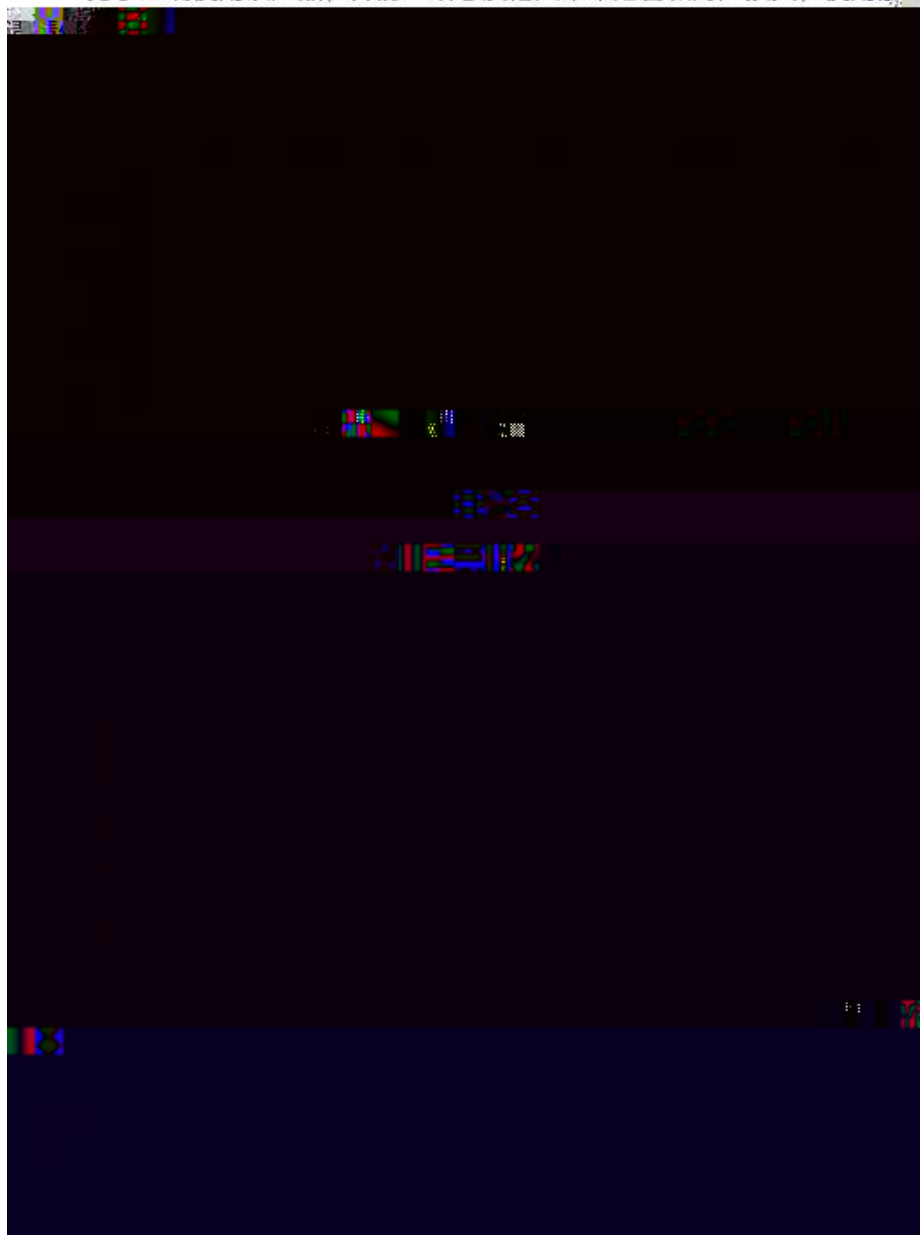



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损坏或加工电源线，或在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀片，以免造成伤害。)



危险，请勿将手伸进入口或出口刀片部分。
(如内部有刀片，以免造成伤害。)



危险，请勿将戒指、项链、手表等放入粉碎机。
(如不能放入，请放在“放置”区，取出碎片。)



危险，请勿将硬币放入出口口。
(如不能放入，请放在“放置”区，取出碎片。)



危险，请勿将大头针、图钉等放入入口口。
(如不能放入，请放在“放置”区，取出碎片。)



危险，请勿将易燃气体吹到机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|----|-------|----|----|
| 1 | 碎纸机 | 1台 | |
| 2 | 使用说明书 | 1本 | |

3 产品规格

| 货号 | GA110 | GA108 | GA191 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 额定电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 额定功率 (W) | 110 | 110 | 80 |
| 碎纸类型 | 段状 | 段状 | 段状 |
| 碎纸效果 (mm) | 4x25 | 4x25 | 4x25 |
| 能否碎光盘 | / | / | / |
| 碎纸能力 (70g, A4纸) | 6 | 6 | 5 |
| 碎纸速度 (m/min) | 2 | 2 | 2 |
| 进纸宽度 (mm) | 220 | 220 | 220 |
| 纸桶容量 (L) | 15 | 10 | 20 |
| 设备尺寸 (mm) | 372x197x318 | 338x183x397 | 350x250x390 |
| 噪音 (dB) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 机器净重 (kg) | 4 | 4.6 | 4.05 |
| 连续工作时间 (min) | ≥10 | ≥10 | ≥10 |

*测试数据为得力实验室所得，测试环境及人为因素可能会导致结果偏差。


4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴落入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀

5 产品外形结构及名称

1. 正转
2. 自动
3. 关机
4. 反转
5. 进纸口
6. 拉手
7. 可视窗口
8. 纸桶

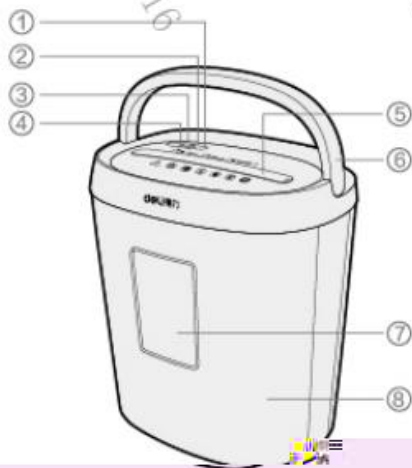

图示仅供参考
具体以实际为准（不同货号形状不同）

用说明

对照您的标

碎物从进纸口中间位置放入。

7 常见故障分析及排除

| 故障现象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
|------|---------------|----------|
| | 电源插头未插好，无电源 | 插好电源 |
| | 供电电压过低 | 提供额定工作电压 |
| | 提头未放入预定位置，无电源 | 调整提头 |

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可生效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：____年__月__日

| | | | | | |
|------|-------|------|------|-------|----|
| 商品 | 商品名称 | 出厂编号 | | | |
| 信息 | 商品型号 | 生产日期 | | | |
| 客户信息 | 单位名称 | 联系人 | | | |
| | 地址 | 联系电话 | | | |
| 销售信息 | 销售商名称 | 联系人 | | | |
| | 地址 | 联系电话 | | | |
| | 销售日期 | 发票号码 | | | |
| 维修记录 | 故障状况 | 维修结果 | 客户签字 | 维修人签字 | 日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |

此联沿虚线剪下，由经销商保管

| | | |
|----|------|------|
| 商品 | 商品名称 | 出厂编号 |
| 信息 | 商品型号 | 生产日期 |

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留专用

版本: 1.0

日期: 2022年8月